Télécommande WIFI ISAW
Manuel d'utilisation
(V.1.00)

1. Présentation générale

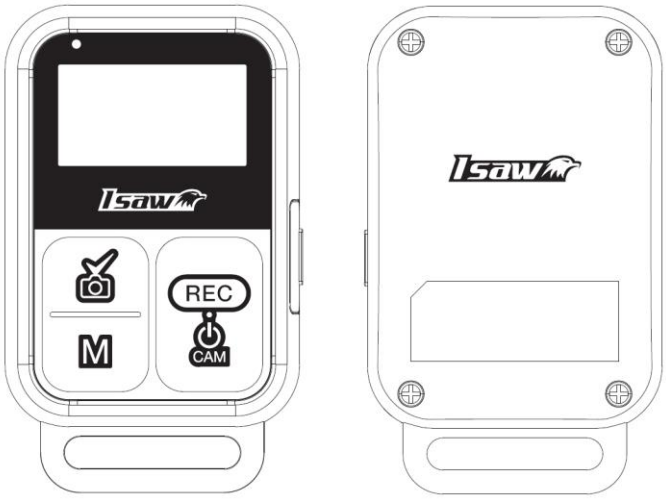

1. Indicateur LED
2. Écran LCD
3. Bouton ON/OFF – Choix du Mode
4. Bouton sélection caméra
5. Bouton de déclanchement
6. Branchement USB

2. Fonctions Principales

Fonction	Bouton	Description
Allumer / éteindre la télécommande	MODE (Appui Long)	Appuyez pendant 2sec sur le bouton « MODE » La télécommande s'allume / s'éteint. * Quand la télécommande est inutilisée pendant 5min, elle passe automatiquement en mode « Economie d'énergie ».
Changer le mode d'enregistrement	MODE	Appui court sur le bouton « MODE ». La caméra connectée passe au mode sélectionné (vidéo / photo)
Sélectionner une caméra	CAMERA	Appui court sur le bouton « CAMERA ». La télécommande reconnait toutes les caméras connectables,
Sélectionner un groupe de caméra.	CAMERA (Appui Long)	Appuyez pendant 2sec sur le bouton « Camera ». La télécommande contrôle toutes les caméras connectées.
Enregistrement	DECLANCHEMENT	Appui court sur le bouton « DECLANCHEMENT ». Enregistrement vidéo / Prise de vue Photo
Allumer / éteindre la caméra	DECLANCHEMENT (Appui Long)	Appuyez pendant 2sec sur le bouton « DECLANCHEMENT ». La télécommande éteint la caméra connectée.
Connecter la caméra	MODE + DECLANCHEMENT	Appuyez simultanément sur les 2 boutons pendant 2sec. La télécommande se connecte à la caméra sélectionnée
Déconnecter la caméra	MODE + CAMERA	Appuyez simultanément sur les 2 boutons pendant 2sec. La télécommande se déconnecte de la caméra sélectionnée.

3. USB opération

Etat	Opération
La télécommande est éteinte	Chargement de la batterie Li-ion
La télécommande est allumée	Préparation à la mise à jour

4. Comment connecter le WIFI

Etapes	Image	Description
Etape #1. Wifi de la caméra activé	« Camera Operation »	Activer le Wifi de la caméra. Sélectionner « RC » dans les options WIFI. Attendre 1min que le signal WiFi s'active sur la caméra.
Etape #2. Mise sous tension		Appuyez sur le bouton « MODE » pendant 2sec. La télécommande est prête à être connectée.
Etape #3. Connexion		Appuyez sur les boutons « MODE et DECLANCHEMENT » simultanément pendant 2 secondes. La télécommande établie la connexion avec la caméra.
Etape #4. Connectée		La télécommande est connectée à la caméra.
Etape #5. Etats		La télécommande montre l'état de connexion multicam. « ControlNo » désigne le nombre de caméras actuellement contrôlables. « Total cam » désigne le nombre de caméras connectées.
Etape#6. Retransmission		Une fois la télécommande connectée, son LCD retransmet les informations de la caméra. L'utilisateur peut contrôler l'état de connexion de la caméra directement depuis l'écran LCD de la télécommande.

*** Connexion perdue**		La connexion WiFi a échouée. Revient à l'écran d'accueil.
*** Connexion dépassée**		Le nombre total de caméra connectée est dépassé. Déconnectez l'un des caméras pour en ajouter une autre. * La télécommande ISAW peut contrôler jusqu'à 9 caméras simultanément.
***Connexion instable**		Le Wifi est activé mais la connexion est instable. Vérifiez l'état de connexion WiFi de la caméra. Déconnectez normalement la connexion WiFi de la caméra.

5. Comment déconnecter le WiFi

Etape	Image	Description
Etape#1. Connexion		La télécommande et la caméra sont connectées.
Etape#2. Déconnexion		Appuyez sur les boutons « MODE » et « CAMERA » simultanément pendant 2 secondes. La télécommande se déconnecte de la caméra.
Etape#3. Déconnectée		La télécommande est désormais déconnectée de la caméra.

Etape#4. Standby		La télécommande revient en mode économie d'énergie
Etape#5.Connecter une autre caméra		Si la télécommande est connectée à plusieurs caméras, elle va automatiquement contrôler l'une de ces autres caméras. (Camera #2 se déconnecte, la télécommande contrôle désormais la caméra #3)

*** Déconnexion échouée**		La déconnexion WiFi a échouée. Appuyez sur « YES » pour tenter une nouvelle déconnexion.

6. Ecran LCD

LCD Caméra	Montre l'état de connexion de la caméra
Mode	Mode Photo ou Vidéo
WiFi	Etat de connexion WiFi
Carte SD	Connectivité de la Carte SD
Mémoire	Niveau de remplissage de la Carte SD
Batterie de la Caméra	Niveau de remplissage de la batterie de la caméra connectée
Enregistrement	Enregistrement ou Prêt à enregistrer
Rec. mode	Options d'enregistrement Vidéo ou Photo
Résolution	Résolution d'image Photo ou Vidéo
Qualité	Qualité d'image Photo ou Vidéo
LCD Télécommande	**Montre l'état de connexion de la télécommande**
Caméra actuelle	Numéro de la caméra connectée
Total Cam	Nombre total de Caméras connectées
Dispositif	All: Contrôle l'ensemble des caméras simultanément One: Contrôle uniquement la caméra connectée
Batterie de la télécommande	Niveau de la batterie de la télécommande

7. Affichage LCD

Fonction	Image	Description
Mode Economie d'Energie		Quand la télécommande est inutilisée pendant 5min, elle passe automatiquement en mode « Economie d'énergie ». Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au mode normal.
Interruption WiFi		Quand le signal du WiFi est faible ou interrompu, un « X » s'affiche à la place du logo WiFi. Attendez 1 à 2 mins que le signal redevienne normal. Si la situation ne se rétablit pas, merci de contrôler qu'il n'y a pas d'obstacle à la transmission, et reprenez le processus de connexion à 0.
Carte SD Absente		La Carte SD n'est pas correctement insérée. Contrôler la connectivité de la carte SD dans la caméras.

Erreur carte SD		La carte SD est connectée mais une erreur est survenue. Contrôlez l'état de la Carte, puis la formater de nouveau. * Le formatage effacera l'ensemble des données présentes sur la carte.
Lecture		Lorsque la caméra connectée passe en mode lecture, la télécommande indique la mention « Playback . Appuyez sur le bouton « MODE » pour revenir au mode Vidéo.
Version du Logiciel		Quand la télécommande s'éteint, l'écran indique la version logicielle installée. Merci de vérifier la version logicielle avant de mettre la télécommande à jour.

8. Rechargement de la batterie

- La télécommande ISAW utilisé une batterie Li-ion intégrée.
- Rechargez la batterie en utilisant le câble USB fournit.

* Merci de recharger complètement la batterie de la télécommande avant sa première utilisation.

- Temps d'utilisation: Entre 2 et 4h. (Un usage intensif consommera l'énergie plus rapidement)
- Temps de recharge de la batterie: environ 1H30.

9. Mise à Jour Logicielle

- La télécommande peut être mise à jour sur simple installation de la dernière version logicielle.
- Rendez vous sur le site www.isawcam.com pour télécharger la dernière version.

10. Avertissement de Sécurité

- La télécommande n'est pas étanche. Ne PAS mettre la télécommande dans l'eau.
- Ne PAS démonter, écraser, plier, chauffer ou insérer d'objet étranger à l'intérieur.
- Merci de recharger complètement la batterie de la télécommande avant la première utilisation.
- Pour assurer une connexion WiFi optimale, merci de conserver une distance maximum de 25m (80ft) avec la caméra.
- Merci de ne pas utiliser la télécommande à une température supérieure à 60°C.
- Merci de ne pas utiliser la télécommande dans un environnement humide.
- L'utilisation de la télécommande dans des températures inférieures à 0°C décharge la batterie plus rapidement.
- Isaw n'est responsable d'aucun dégât fortuit ou relatif à l'utilisation du produit ou d'un de ses co mposants.

11. Contenu

Télécommande ISAW
Câble USB